



## Bedienungsanleitung

### 73071 Vary – 73073 Vary Flex

#### 1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Eine Umstellung des Schließwerks auf ein neues Schlüsselpaar ist nur möglich, wenn noch ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf ein neues Schlüsselpaar umzustellen.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Die Funktion des Schlosses kann bei Verwendung eines beschädigten oder stark abgenutzten Schlüssels nicht sichergestellt werden. Wir empfehlen daher vor Benutzung, den Zustand der Schlüssel zu überprüfen und beschädigte oder abgenutzte Schlüssel nicht zu verwenden und ggf. auszutauschen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

#### 2 Öffnen

- Den Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen.

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagrecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

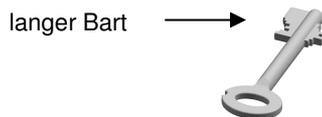


Abb. 1: Schlüssel

- Ausführung 73071: Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar.  
Ausführung 73073: Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss abziehbar.

#### 3 Schließen

- Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

#### 4 Umstellen des Verschlusses bei Ausführung 73071

- Den Schlüssel in das Schlüsselloch einführen und bis zum Schlüsselanschlag (ca. 130°) drehen (siehe 2 bzw. Abb. 3).
- Den gefederten Schieber im Schlosskastenboden bis zum Anschlag bewegen und dort halten (siehe Abb. 2).

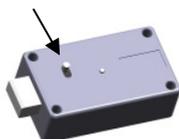


Abb. 2: Schieber

- Während des Haltens des Stiftes den Schlüssel auf ca. 180° im Uhrzeigersinn weiterdrehen (siehe Abb. 4). Den Stift loslassen und den Schlüssel in dieser Position abziehen.
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde (siehe Abb. 5). Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 180°) und abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.

Umstellung bei waagrechtem Schlosseinbau:

<p>Abb. 3: Gültigen Schlüssel einführen (langer Bart links)</p> 	<p>Schlüsseldrehung auf 130°</p>  <p>im Uhrzeigersinn</p>	<p>Nach Drehung Schlüssel nicht abziehen</p> 
<p>Abb. 4: Schieber bis zum Anschlag drehen und halten</p> 	<p>Schlüsseldrehung auf 180°</p>  <p>im Uhrzeigersinn</p>	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 
<p>Abb. 5: Neuen Schlüssel einführen (langer Bart rechts)</p> 	<p>Schlüsseldrehung um 180°</p>  <p>gegen Uhrzeigersinn</p>	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 

## 5 Umstellen des Verschlusses bei Ausführung 73073

- Den Schlüssel in das Schlüsselloch einführen und bis zum Schlüsselanschlag (ca. 180°) drehen (siehe 2 bzw. Abb. 6).
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde (siehe Abb. 7). Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 180°) und abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.

Umstellung bei waagrechtem Schlosseinbau:

<p>Abb. 6: Gültigen Schlüssel einführen (langer Bart links)</p> 	<p>Schlüsseldrehung 180°</p>  <p>im Uhrzeigersinn</p>	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 
<p>Abb. 7: Neuen Schlüssel einführen (langer Bart rechts)</p> 	<p>Schlüsseldrehung 180°</p>  <p>gegen Uhrzeigersinn</p>	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 

